


KLAFS
MY SAUNA AND SPA



MICROSALT SALTPROX
DAS WOHLTUENDE EXTRA
FÜR SAUNA UND INFRAROT.

DIE NEUE DIMENSION DER TROCKENSALZINHALATION.

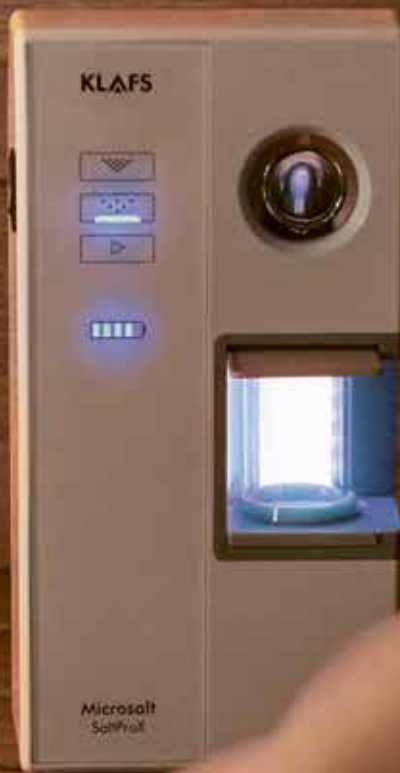

01

Hoher Wohlfühlfaktor, einfache Bedienung und Wartung sowie handliches Format: SaltProX ist das erste Microsalt-Gerät speziell für private Kunden. Die positive Wirkung von Trockensalz ist durch viele wissenschaftliche Studien erwiesen. Mit der patentierten Microsalt-Technologie haben wir sie auf der Basis neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse für eine breite Nutzung erschlossen. Die Auszeichnung mit dem European Health and Spa Award 2014 würdigt diese Innovationsleistung als „Best Spa Product Innovation Technique“. Mit dem neuen SaltProX haben wir es jetzt geschafft, diese einzigartige Technologie für private Haushalte ganz einfach zugänglich und erschwinglich zu machen. Klein, leicht, handlich und formschön – das wohltuende Extra für die Sauna oder Infrarotkabine fügt sich mit seinem modernen und zeitlosen Design harmonisch in jede Wärmekabine ein. Und Microsalt SaltProX ist dank Akkubetrieb absolut flexibel einsetzbar, sodass es sogar in Ihrem Handgepäck an jeden Ort mitreisen kann.



DIE PERFEKTE KOMBINATION FÜR IHR WOHLBEFINDEN.

Es gibt viele gute Gründe für eine Sauna oder Infrarotkabine. Hier ist ein weiterer: Mit SaltProX lässt sich jede Sauna oder Infrarotkabine in einen Salzinhalationsraum verwandeln, denn wir haben ihn für den Einsatz in Wärmekabinen konzipiert. Nur hier lässt sich problemlos die Luftfeuchtigkeit auf weniger als 40% relative Feuchte bringen, damit so ein Mikroklima mit Trockensalznebel entsteht, mit einer sehr hohen Salz-Aerosol-Konzentration. Dieser Nebel verteilt sich gleichmäßig in der Kabine. Das Ergebnis: maximaler Nutzen für Sie mit minimalem Aufwand.



01 Ganz flexibel: Microsalt SaltProX wird einfach auf die Liege in der Wärmekabine gestellt oder mit der mitgelieferten Konsole an der Wand befestigt und Sie können es jederzeit ganz leicht wieder abnehmen.



EIN VERFAHREN, VIELE VORTEILE: DAS MICROSALT- KONZEPT.

Eine steife Brise bläst ins Gesicht, Wasser umspült die Füße. Die Lippen schmecken salzig. Ein Aufenthalt am Meer tut einfach gut, nicht nur der Seele, sondern vor allen Dingen den Atemwegen.

Gerade für Menschen mit Atemwegsbeschwerden gibt es daher die Microsalt-Anwendung. Microsalt SaltProX erzeugt mit seiner patentierten Zerkleinerungstechnologie ein besonders feines Salzaerosol in höchster Qualität, das sich in der gesamten Kabine verteilt. Durch die Reibung der einzelnen Salzkristalle werden diese sehr fein zermahlen und zudem negativ aufgeladen (triboelektrischer Effekt). Die hierbei entstandene Ionisation der einzelnen Salzteilchen fördert die Verbreitung im Raum und nutzt außerdem der Reinigung der Luft, mit der die Atemwege und die Haut ständig in Berührung kommen. Beim Einatmen verteilen sich diese feinen Salzpartikel – anders als bei herkömmlichen Salzanwendungen – über das gesamte Atemwegssystem, von der Nase in die Nebenhöhlen, den Rachenraum bis in die äußersten Lungenbereiche, und können hier schleimlösend wirken. Die Anwendung von Microsalt SaltProX bezweckt die gründliche Reinigung der Luftwege bis in die feinsten Lungenbläschen sowie die Säuberung und Revitalisierung der Haut. Regelmäßige Inhalationen können zudem das Immunsystem unterstützen. Microsalt empfiehlt sich besonders bei Heuschnupfen, Asthma, Bronchitis, Mukoviszidose oder chronischen Lungenerkrankungen. Auch für Menschen, die häufig unter Erkältungsbeschwerden leiden oder mit Stirnhöhlen- und Nebenhöhlenentzündungen zu kämpfen haben, sowie für Menschen mit Hauterkrankungen, Schlafstörungen oder Depressionen ist Microsalt SaltProX gedacht.

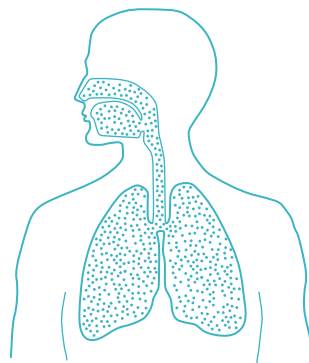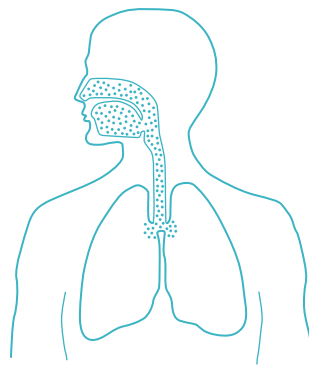

Eindringtiefe der mit Salz angereicherten Luft bei **oben** herkömmlicher Technik und **unten** Microsalt.

SO WOHLTUEND WIE EIN AUFENTHALT AM MEER.



- Trockensalznebel verfügt über stark feuchtigkeitsbindende Eigenschaften und hilft dadurch, festsitzende Sekrete innerhalb der Atemwege leichter zu lösen.
- Trockensalznebel wirkt entzündungshemmend und desinfizierend.
- Trockensalznebel regt den Abtransport von Schleim und Schmutz aus den Atemwegen an.
- Das für die Microsalt-Anwendung verwendete natürliche Steinsalz hat mit über 99 % Natriumchlorid den höchsten in der Natur vorkommenden Reinheitsgrad.

SO FUNKTIONIERT SALTPROX.


Komfortabel und kinderleicht. Noch nie war es einfacher und sicherer, sich etwas Gutes zu tun.

Die leicht verständliche Funktionsweise von Microsalt SaltProX orientiert sich am tausendfach bewährten Schema anderer Produkte aus unserem Hause. Daher ist das Bedienen des Geräts komfortabel, kinderleicht und sicher. Einfach das Gerät in der auf 30 bis 50 °C vorgeheizten Wärmekabine platzieren, den Hauptschalter einschalten und den Salzbecher in das Gerät schieben. Nach dem Einschalten beginnt das Gerät mit der Salz-Aerosol-Produktion. Nach rund zehn Minuten ist eine optimale Trockensalzkonzentration in der Sauna oder Infrarotkabine erreicht und die Farbe der Beleuchtung wechselt von orange zu blau. Schon können Sie mit der wohltuenden Inhalation beginnen. Nach einer Stunde schaltet sich das Gerät automatisch ab. Auch die Montage von SaltProX ist ein Kinderspiel: Das Gerät wird mit der mitgelieferten Wandhalterung an der Wand befestigt und lässt sich jederzeit wieder abnehmen. Nach rund 1,5 Stunden Ladezeit liefert der Akku genügend Leistung für drei bis fünf Anwendungen.

Wie durchdacht ein Produkt ist, erkennen Sie beim Blick auf die Details. Speziell für Microsalt SaltProX gibt es portionierte Salzsticks, die die optimale Dosis trockenes, hochwertiges Salz für eine Anwendung enthalten. Die in den Sticks enthaltene Menge ist auf die maximal empfohlene Anwendungsdauer von einer Stunde ausgelegt. Um das Gerät startklar zu machen, entnimmt man dem Gerät einfach den Becher und füllt den Inhalt eines Salzsticks zusammen mit der Zerkleinerungskugel aus Edelstahl ein. Danach nur noch den Becher aus bruchsicherem Spezialglas wieder in das Gerät einsetzen – fertig. Das geht fast wie von selbst, weil die Halterung den Salzbecher automatisch in die richtige Position führt.

[Auch ohne Sauna oder Infrarotkabine anwendbar.](#)



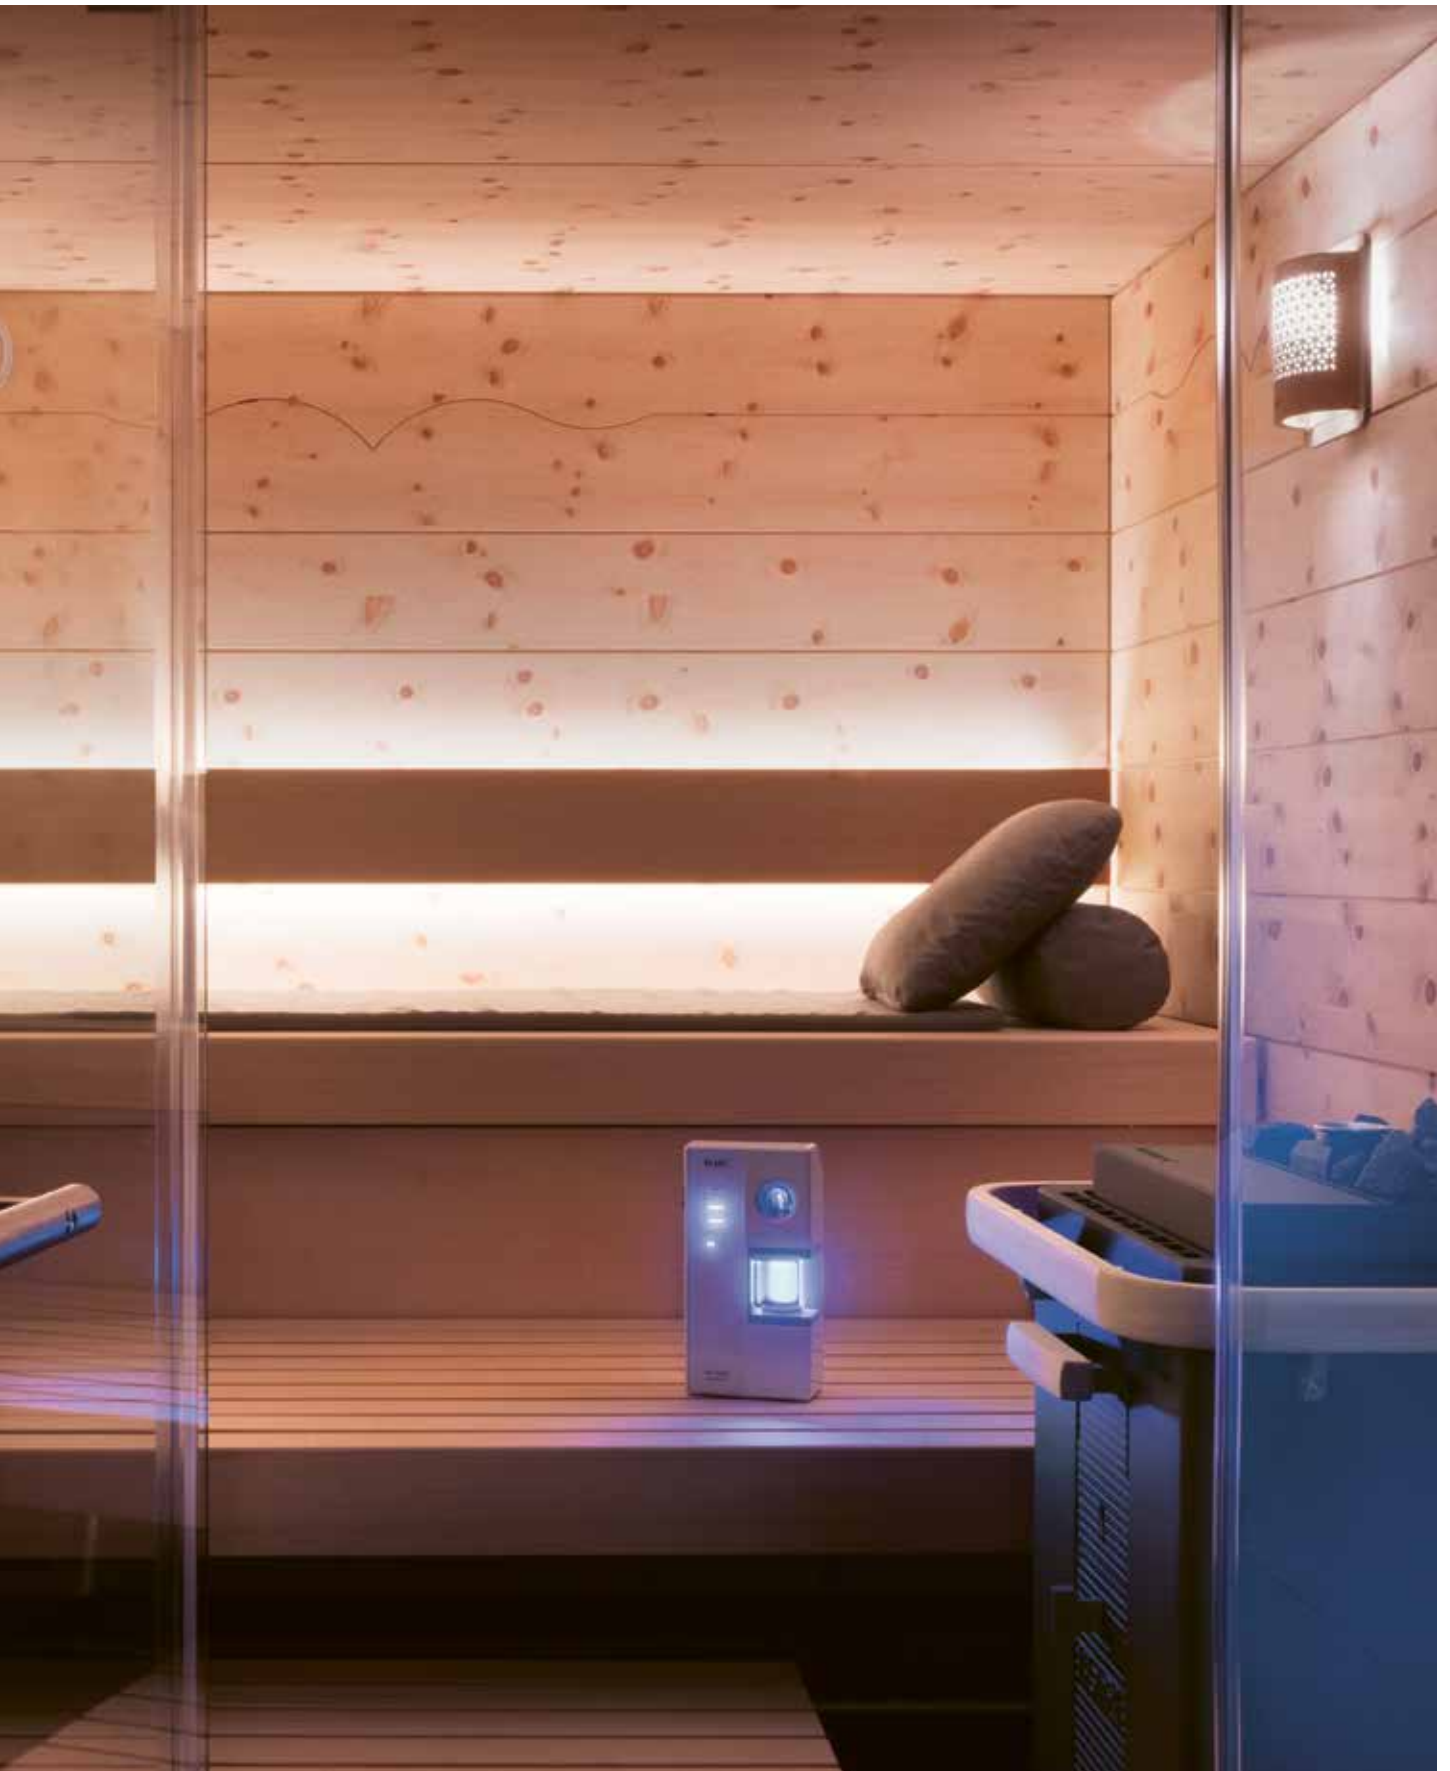

01 Ganz genau: Die Salzsticks enthalten die optimale Menge Salz für eine Anwendung.

02 Ganz einfach: Die Halterung führt den Salzbecher beim Einsetzen automatisch in die richtige Position.



DEUTSCHLAND | Erich-Klafs-Straße 1-3 | D-74523 Schwäbisch Hall
T +49 (0)791 501-0 | F +49 (0)791 501-248 | info@klafs.de | www.klafs.de
ÖSTERREICH | Sonnwiesenweg 19 | A-6361 Hopfgarten/Tirol
T +43 (0)5335 2330-0 | F +43 (0)5335 2330-36 | info@klafs.at | www.klafs.at
SCHWEIZ | Oberneuhofstrasse 11 | CH-6340 Baar
T +41 (0)41 7602242 | F +41 (0)41 7602535 | baar@klafs.ch | www.klafs.ch